

BRICOGUÍA

INSTALAR SUELO VINÍLICO ADHESIVO



BricoCentro

❖ USO

El suelo vinílico estratificado Starfloor autoadhesivo de Tarkett está indicado para uso doméstico en interior. Este tipo de suelo, además, es compatible con sistemas de calefacción radiante.

IMPORTANTE: Debe apagar la calefacción al menos 24h antes de la colocación.

TENGA EN CUENTA: La temperatura en el suelo una vez instalado no debe superar los 27°C., ni bajar de los 10°C.

❖ ANTES DE LA INSTALACIÓN

Guarde las lamas en posición horizontal, con el dibujo hacia arriba, 24h antes de la colocación a 10°C como mínimo.

Se recomienda encarecidamente aplicar una imprimación de adherencia en los suelos reparados.

El suelo base con irregularidades debe repararse utilizando una subcapa de tipo Tarkoflex o una masilla niveladora, con el fin de obtener un soporte plano.

Antes de la colocación, la base sobre la que se va a instalar Starfloor debe estar limpia, nivelada, dura, lisa, seca y exenta de fisuras.


❖ HERRAMIENTAS

Starfloor es tan fácil de colocar que únicamente necesitará: metro, regla y escuadra, lápiz o tiza para marcar, llana y pasta allanadora o Tarkoflex y cutter.



❖ INSTALACIÓN

1. Dibuje en el suelo líneas perpendiculares partiendo del centro de la estancia, de modo que sea dividida en cuatro partes iguales.
2. Empiece la instalación desde la parte central.
3. Quite el film a la lama, ajústela y presione desde el centro hacia los bordes.
4. Coloque las últimas lámas en el borde de la pared, realizando cortes, utilizando dos lámas, tal y como se muestra en el dibujo inferior.

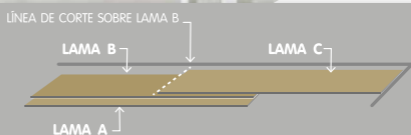

LA LAMA A ADHERIDA EN EL SUELO.

LAS LAMAS B Y C CONSERVAN EL FILM. SE POSICIONA LA B SOBRE LA A. LA C SOBRE LA B AJUSTANDOLA A LA PARED. SE MARCA Y CORTA. EL RESULTADO DE LA LAMA B SON DOS PARTES. EL TAMAÑO DE UNA DE ELLAS COINCIDE CON EL ESPACIO A RELLENAR.

IMPORTANTE: Al final de la obra, la aparición de adhesivo por las juntas es normal. Garantiza una unión perfecta.

El exceso de adhesivo se retira con un paño impregnado en detergente neutro.

❖ MANTENIMIENTO

Pase la aspiradora, la mopa o una fregona húmeda muy escurrida con detergente neutro sin que gotee agua al suelo.

Sustituir los topes de goma del mobiliario por topes de plástico o fieltros.

Si tiene dudas, pregunte en nuestro **BricoCentro**.

BRICOGUÍA
MADERA, MUEBLE KIT Y SUELOS

www.bricocentro.es



 **BricoCentro**[®]